



website <http://www.lgservice.com>

LG

לוח זמני תפעול

מדריך התקנה ושימוש

דגם: PQCSD130A0

חשוב

- אנא קראו את מדריך ההוראות במלואו לפני התקנת המוצר.
- אם כבל (פתיל) הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד.
- עבודת ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם לחוק החשמל הארצי על ידי צוות מאושר ומוסמך בלבד.
- אנא שמרו את חוברת ההוראות להתייחסות עתידית לאחר קריאתו ביסודיות.

מדריך התקנה ושימוש לוח זמני התפעול

תוכן עניינים

3-4	אמצעי בטיחות
5	תיאור חלקים
6	תרשים של המערכת
7-9	הוראות התקנה
7-8	הוראות התקנה
9	שיטת חיבור לוח זמני התפעול
10-35	הוראות לבעלי המכשיר
10	תפעול אינדיקטור
10	בקרה כוללת לכל קבוצה
10	בקרה כוללת לכל הקבוצות
11	תפעול כולל מופעל/כבוי
12	פעולת קירור
13	פעולת חימום
14	פעולת ביטול לחות/פעולת מאוורר
15	תפעול אוטומטי
16	בקרה על טמפרטורה
17	מעבר בין מעלות צלזיוס/מעלות פרנהייט
18	בקרה על מהירות המאוורר
19	הגדרת נעילה
20-21	שינוי של זמן נוכחי
22-25	תכנות: שמירת לוח הזמנים
26-27	תכנות: עדיפות של לוח זמנים
28	תכנות: הגדרת לוח הזמנים במצב מופעל/כבוי
29	תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים בודד)
30	תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים יומי)
31	תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים ביתי/קבוצתי אחד)
32	תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח הזמנים כולו)
33	תכנות: העתקת לוח זמנים
34	תכנות: הזמנה בחגים
35	תכנות: דיאגנוזה עצמית של יחידה ביתית

אמצעי בטיחות

ההתקנה דורשת מיומנויות מומחה, והיא צריכה להיעשות על ידי מרכז שירות או חנויות אחרות המתמחות בהתקנה ומוכרות על ידי החברה שלנו.
 בכל הנוגע לבעיות הצצות לאחר ההתקנה שנעשתה על ידי מי שאין לו את ההכשרות הרלוונטיות, LG לא תספק שירות חנם.
 אזהרות הבטיחות הבאות מובאות לפניכם על מנת למנוע סכנות בלתי צפויות או הפסדים.

⚠ אזהרה : אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים, הדבר עשוי להסתיים בפציעה רצינית או במוות.

⚠ זהירות : אם המשתמש אינו פועל לפי הפריטים ההכרחיים, הדבר עשוי להסתיים בפציעה רצינית או במוות.

הודעות אזהרה וזהירות מפנות את תשומת לבו של המשתמש לאפשרות סכנה. קראו אותן והקפידו עליהן היטב על מנת למנוע תאונות בטיחות.


הודעות אזהרה וזהירות מצויינות במדריך זה ובמוצר עצמו על מנת להגן על המשתמשים מפני סכנה.

⚠ אזהרה

■ התקנה

אל תפרקו, תתקנו ושנו מוצרים באופן אקראי.

הדבר יגרום לשריפה או למכת חשמל.

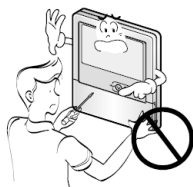

פנו למרכז השירות או לחנות המתמחית בהתקנה בעת התקנה מחדש של המוצר המותקן.

הדבר יגרום לאש, שוק חשמלי, פיצוץ או פציעה



הקפידו לפנות למרכז השירות או לחנות המתמחית בהתקנה בעת התקנת מוצרים אלו.


הדבר יגרום לאש, שוק חשמלי, פיצוץ או פציעה.



■ בעת השימוש


אל תזעזעו את המוצר

* הדבר יגרום לקלקול בעת מתן זעזוע למוצר.

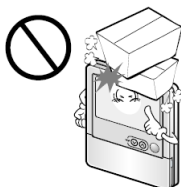

אל תאפשרו למים לזרום ולהיכנס לתוך המוצר.

* הדבר יגרום למכת חשמל או לקלקול.

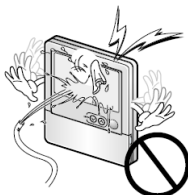

אל תניחו חומרים דליקים בקרבת המוצר.

* הדבר יגרום לשריפה.



**אל תגרמו לזעזוע על ידי שימוש
בחפצים חדים ומחודדים.**

הדבר יגרום לקלקול עקב נזק לחלקים.



**פנו למרכז השירות או לחנות
המתמחית בהתקנה במקרה והמוצר
נרטב.**

הדבר יגרום לשריפה או למכת חשמל.




אזהרה

■ בעת השימוש

**אל תגעו או תמשכו בחוט
המתכת בידיים רטובות.**

הדבר יגרום לקלקול של
המוצר או למכת חשמל.

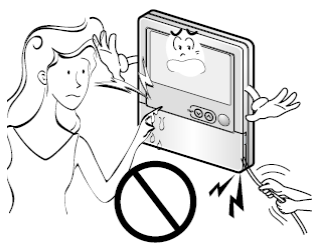

**אל תלחצו על המסך תוך
שימוש בלחץ חזק או
בחרו בשני לחצנים.**

• הדבר יגרום לקלקול או
לתפקוד לקוי של המוצר.




**אל תנקו את המוצר
בחומרי ניקוי חזקים.
דוגמת ממיסים.
השתמשו בבדים
רכים.**

* הדבר יגרום
לשריפה או
לעיוות של
המוצר.



תאור חלקים

שם ופונקציה של לוח זמני התפעול

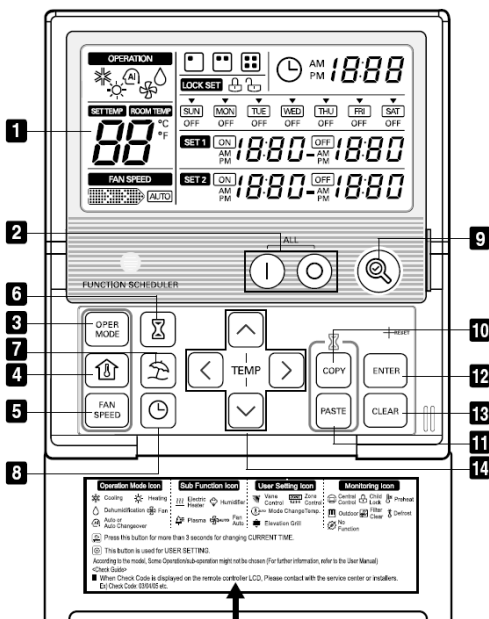

1. מסך לחיווי ההפעלה
 2. לחצן הפעלה/כיבוי כולל
 3. לחצן מצב הפעלה
 4. תצוגת טמפרטורת החדר
 5. לחצן מהירות המאוורר
 6. לחצן מצב הגדרת לוח הזמנים
 7. לחצן הגדרת חופשות
 8. לחצן מצב הגדרת זמן נוכחית
 9. לחצן אישור בחירה ביתית
 10. לחצן העתקת לוח זמנים
 11. לחצן הדבקת לוח זמנים
 12. לחצן שמירת זמן לוח הזמנים/ הזמן הנוכחי
 13. לחצן ביטול
 14. לחצן הגדרת טמפרטורה
- לחצן למעלה/למטה/שמאלה/ימינה

אנא הדביקו את תווית המידע בחלק הפנימי של המכסה. נא בחרו בשפה המתאימה בהתאם למדינה בה אתם נמצאים.


* יתכן וחלק מהפונקציות לא יופעלו ולא יוצגו בהתאם לסוג המוצר.

אביזרים



תרשים המערכת


לוח זמני התפעול מחובר כפי שמוצג באיור להלן.
מכיוון שלוח זמני התפעול יכול להתחבר למקסימום של 8 בקרים מרכזיים, לוח זמני התפעול מסוגל לפקח על מספר כולל של 128 יחידות ביתיות.
כתובת ביתית צריכה להיקבע בין 00 ו- 7F באמצעות קוד הקס-הדצימלי (המכיל 16 ספרות).

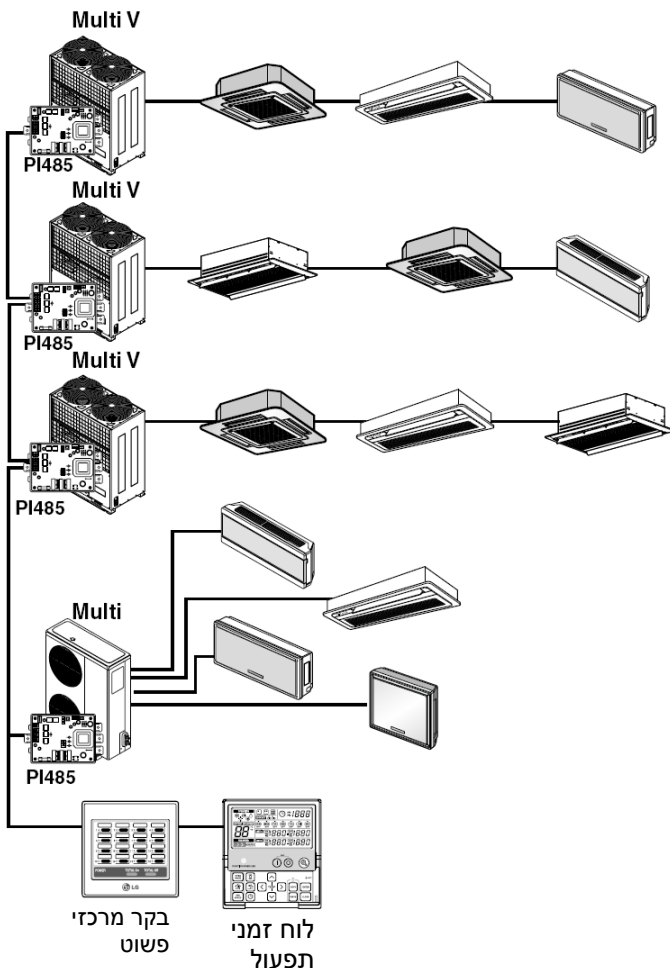

* בקר מרכזי ו- PI485 הינם מוצרים הנמכרים בנפרד. הדבר שונה מהמכשיר החיצוני.

הוראות התקנה

1. חברו את כבל לוח זמני התפעול ללוח (לכרטיס) התקנת לוח התפעול כפי שמודגם בתמונה משמאל.

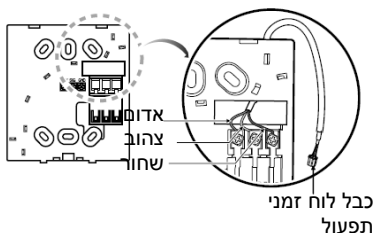


12 וולט	חוט אדום
SIG	חוט צהוב
GND	חוט שחור

* כבל לוח זמני התפעול מחובר כפי שנקבע כברירת מחדל במפעל.


2. לאחר קיבוע הכבל לחרוץ המוליך, חברו את לוח התקנת לוח זמני התפעול במיקום הרצוי.

* טרם קיבוע כבל לוח זמני התפעול לחרוץ המוליך, הסירו כל חלק סתום של הקופסה בכיוון ההתקנה בטרם ההתקנה.

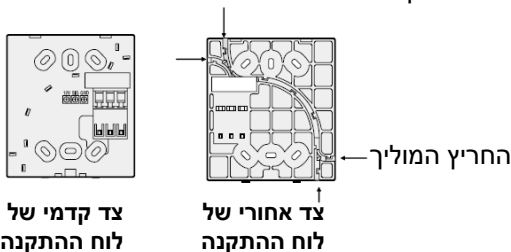


3. לאחר מיקום לוח התקנת זמני התפעול במקום הרצוי, הבריגו את היחידה בחוזקה. (במידה וקיימת קופסה חבויה, התקינו את לוח זמני התפעול כך שיתאים לקופסה החבויה.)


* השתמשו בברגים המסופקים לידיכם.

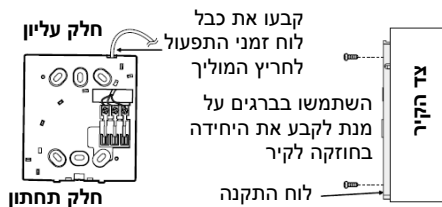

4. לאחר קיבוע וחיזוק החלק העליון של השלט הרחוק ללוח ההתקנה כפי שמוצג באיור שליד, לחצו על החלק התחתון על מנת להצמיד את הברק ללוח שלו.

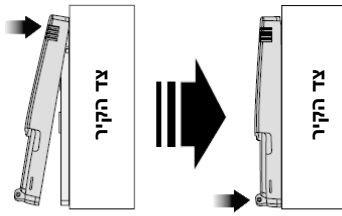

בזמן פירוק השלט הרחוק מלוח ההתקנה, השתמשו במברג כפי שמוצג באיור הימני והכניסו אותו לתוך החור בכיוון החץ. ובזמן שאתם מושכים את המברג מלפנים, השלט הרחוק יופרד.

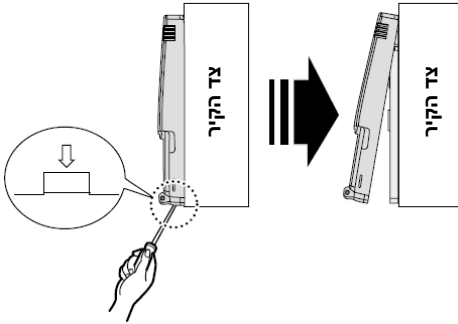


⚠ אזהרה


בעת התקנת לוח הזמנים התפעולי, אל תקברו אותו לתוך הקיר (הדבר עלול לגרום לבעיות בתקשורת).

כבו את הספקת החשמל לפני חיבור לוח זמני התפעול.

1. חברו את הכבל הצבעוני של לוח זמני התפעול לחלק הסופי התואם של CN_REMO על גבי ה- PCB של הבקר המרכזי.

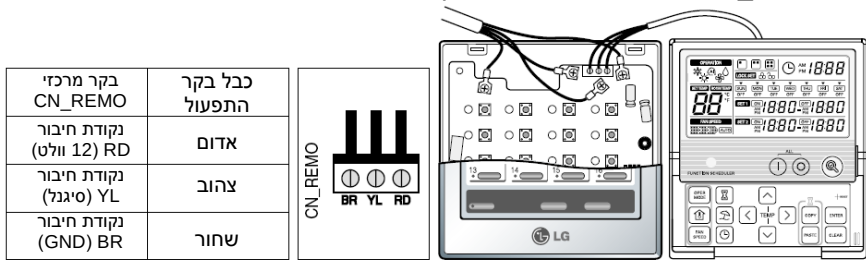

2. חברו את החוטים האדומים ואת החוטים החומים לנקודת החיבור התואמת של הבקר המרכזי CN_REMO, בהתאמה לצד ימין, שם מותקן הבקר המרכזי בהתאם לאיור הבא. כתובת הקבוצה של הבקרים המרכזיים צריכה להיקבע בין 0 ל-7.

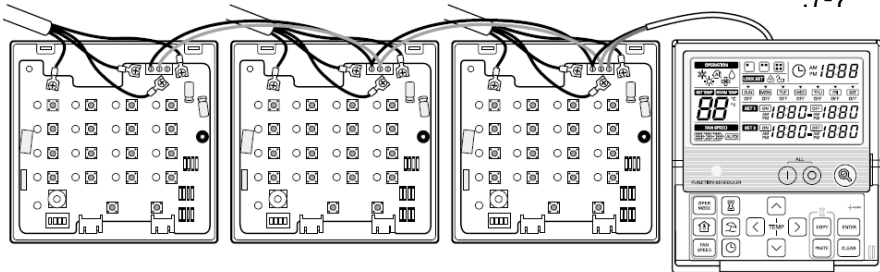


3. סגרו של תיבת הבקר המרכזי ובדקו את התפעול לאחר הדלקת החשמל.

⚠ אזהרה

1. השתמשו בכבל התקשורת המסופק ביחד עם לוח זמני התפעול.
2. השתמשו בחוטים עם הגנה ריבועית של 3P-0.75, שם נדרשת הארכה של כבל.
3. אורך הכבל המותקן הוא בטווח של מטר אחד.
4. במידה והחיווט אינו נכון, המוצר עשוי להיזק או עשוי שלא לפעול בעת הפעלת החשמל.


הוראות לבעלי המכשיר

תפעול אינדיקציה

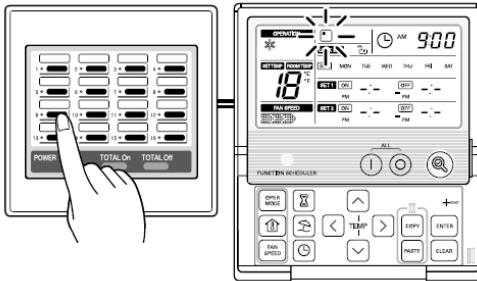


לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של המכשיר הביתי האינדיקציה (הבודד) של הבקר המרכזי על מנת לבחור יחידה ביתית לבקרה. לאחר מכן מוצג מצב זרם החשמל של היחידה התואמת ומופיע סמל היחידה שנבחרה תפעל.

בקרה כוללת לכל קבוצה

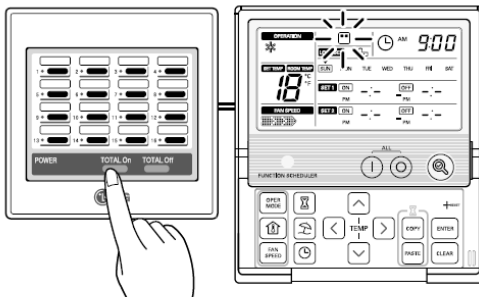


לחצו על לחצן ההפעלה הכללי של הבקר המרכזי על מנת לבחור את כל היחידות של הקבוצה לבקרה. לאחר מכן יחידות קבוצה תואמות יפעלו ברצף ומוצג מצב זרם החשמל של היחידה הראשונה של הקבוצה התואמת וסמל יופיע.

בקרה כוללת לכל הקבוצות

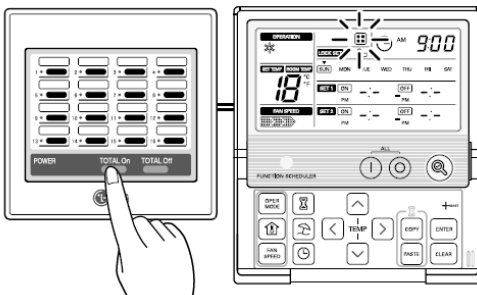

לחצו על לחצן ההפעלה הכללי של הבקר המרכזי למשך 2-3 שניות על מנת לבחור את כל היחידות לבקרה. לאחר מכן, כל היחידות פועלות ברצף ומצבה הנוכחי של היחידה הראשונה של הקבוצה הראשונה מוצג ומופיע סמל של כל היחידות הביתיות יפעלו.

תפעול הפעלה/כיבוי כללי

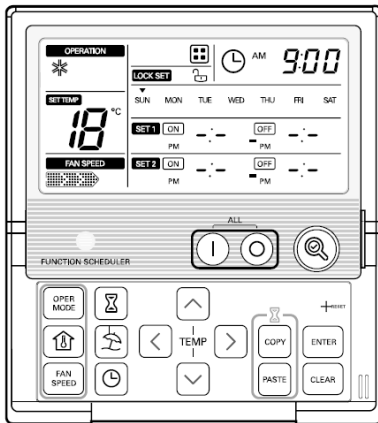

1. זוהי הפונקציה שמפעילה את כל היחידות הביתיות המקושרות.
2. לחצו על לחצן Ⓚ על מנת להדליק את כל היחידות הביתיות המקושרות.
3. לחצו על לחצן Ⓛ על מנת לכבות את כל היחידות הביתיות המקושרות.

בחירה של יחידה ביתית

1. זוהי הפונקציה הקיימת על מנת לאשר את התנאי הפנימי המוצג בלוח זמני התפעול.
2. לחצו על לחצן Ⓛ, ולאחר מכן תהבהב נורית היחידה התואמת למשך 5 שניות. היא מציגה את מספר היחידות הביתיות לזמן קצר בעל לוח(ות) זמנים שמור.


לדוגמא)  ← מספר היחידות הביתיות בעלות קביעת לוח זמנים: 16

הערה:

במידה והנכם קובעים לוח זמנים לאחר בחירת קבוצה או לאחר בחירת כל היחידות הביתיות, המספר יכול להיות גדול יותר ממספר היחידות הביתיות המקושרות הלכה למעשה.

פעולת קירור

על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב של קירור

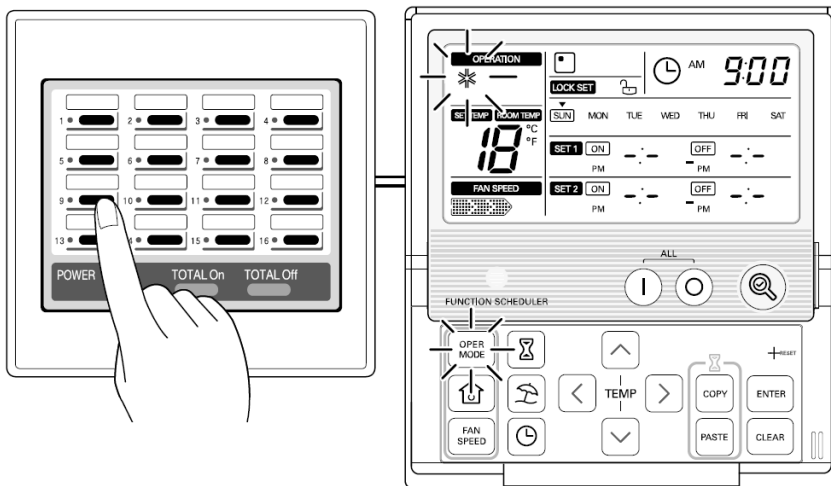


1 בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן  על מנת לשנות את מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

2 במצב של קירור, ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 18°C ל- 30°C .
 הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
 הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.

3 על מנת לשנות את מצב ההפעלה, לחצו על לחצן  . מצב ההפעלה משתנה ברצף הבא: קירור ← אוטומאטי ← ביטול לחות ← חימום ← אוורור.

על מנת להפעיל ולהריץ את היחידה הביתית במצב של חימום

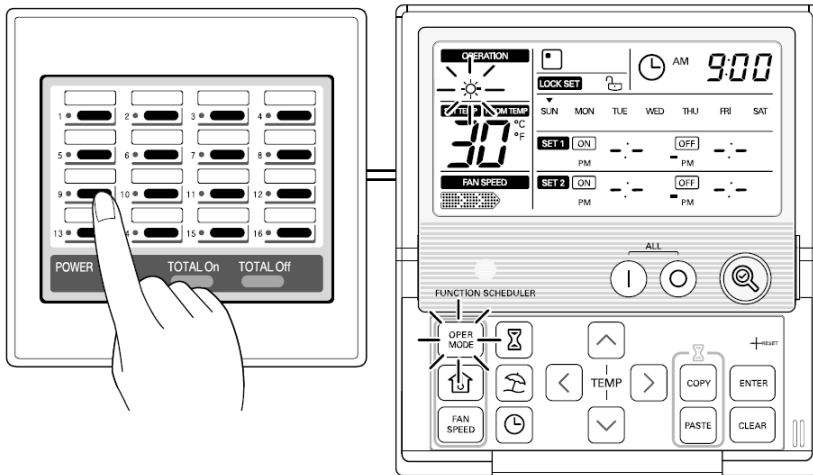


1 בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן  על מנת לשנות את מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

2 במצב של חימום, ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 18°C ל- 30°C.
 הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.
 הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.

3 על מנת לשנות את מצב ההפעלה, לחצו על לחצן  . מצב ההפעלה משתנה ברצף הבא: חימום ← אוורור ← קירור ← אוטומאטי ← ביטול לחות.


על מנת להפעיל ולהריץ את היחידה הביתית במצב של ביטול לחות

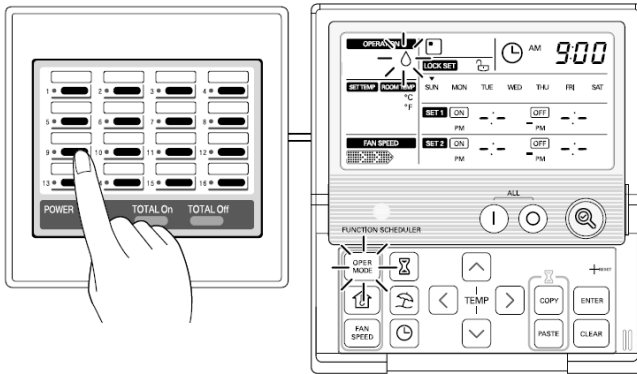

1 כווננו את מצב ביטול הלחות באמצעות לחיצה על לחצן **OPER MODE** לאחר בחירת היחידה הביתית.

- אתם יכולים לבצע פעולת ביטול לחות ופעולת קירור בו זמנית ביעילות במידה והנכם עושים שימוש בפונקציה זו במהלך עונת הגשמים או בימים בהם הלחות גבוהה.
- לא קיימת אפשרות לבצע בקרה של הטמפרטורה בעבור פעולת ביטול הלחות.


על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב של ביטול לחות

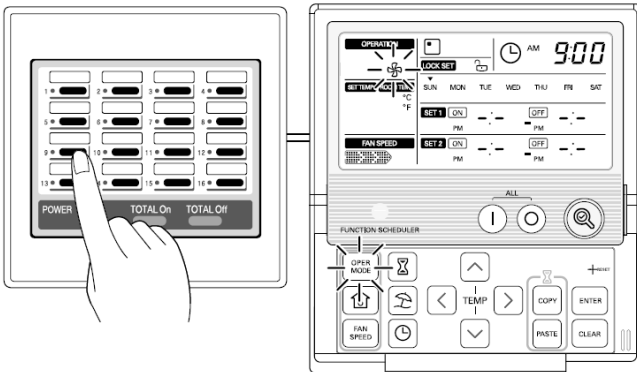

1 כווננו את מצב ביטול הלחות באמצעות לחיצה על לחצן **OPER MODE** לאחר בחירת היחידה הביתית.

- במהלך פעולת אוורור, יוצאת מתוך המאוורר רוח כללית של אוורור ולא רוח קרה.
- הפקת רוח בלבד ללא ההבדל בטמפרטורה שבחדר, גורמת לפונקציה להתנועע בחופשיות במקום פנימי וסגור.
- במצב של אוורור, לא ניתן לשנות את הטמפרטורה הרצויה.

על מנת להפעיל ולהריץ יחידה ביתית במצב אוטומאטי

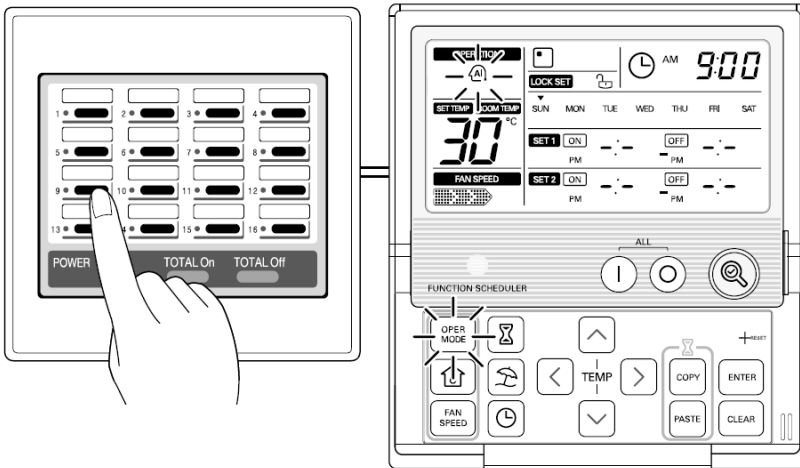

1 בחרו ביחידה ביתית מתוך הבקר המרכזי ולחצו על לחצן  על מנת לשנות את מצב פעולת הקירור של לוח זמני התפעול.

2 במצב אוטומאטי, ניתן לכוון את הטמפרטורה בין 18°C ל- 30°C .
 הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן. 
 הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן. 


3 על מנת לשנות את מצב ההפעלה, לחצו על לחצן . מצב ההפעלה משתנה ברצף הבא: אוטומאטי ← ביטול לחות ← חימום ← אוורור ← קירור.

הערה:

תצוגת מצב היחידות הביתיות עשויה להיות שונה מהתצוגה המופיעה על גבי הבקר המרכזי, במידה והפונקציה אינה מסופקת על ידי המוצר.

בקרה על טמפרטורה

על מנת לשנות את הטמפרטורה לטמפרטורה הרצויה

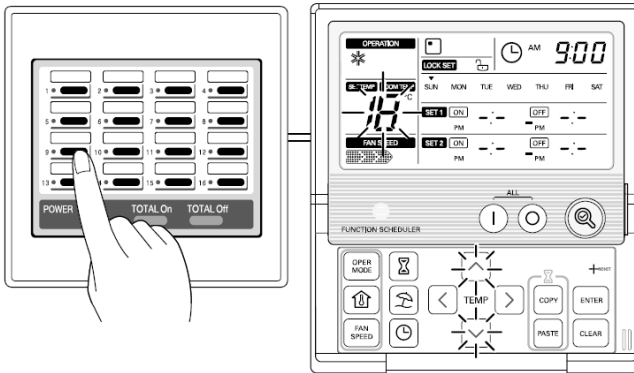


1 כווננו את הטמפרטורה באמצעות לחיצה על לחצן למעלה ולמטה.

הטמפרטורה עולה במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.

הטמפרטורה יורדת במעלת צלזיוס אחת לאחר לחיצה בודדת על הלחצן.

תצוגת טמפרטורת החדר


על מנת להציג את טמפרטורת החדר

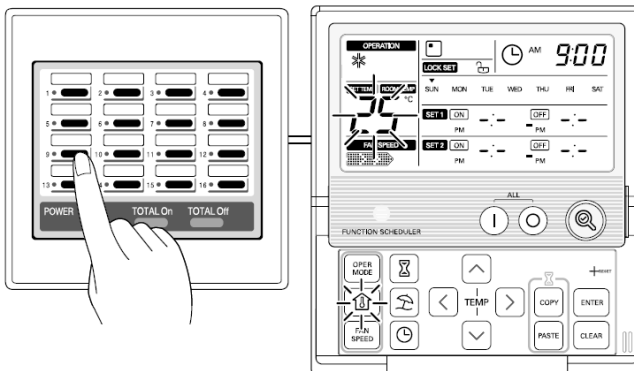

1 לחצו על לחצן של לוח זמני התפעול

2 טמפרטורת החדר תוצג למשך 5 שניות ותשוב לטמפרטורה הרצויה.

על מנת לשנות את סוג תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהפך.

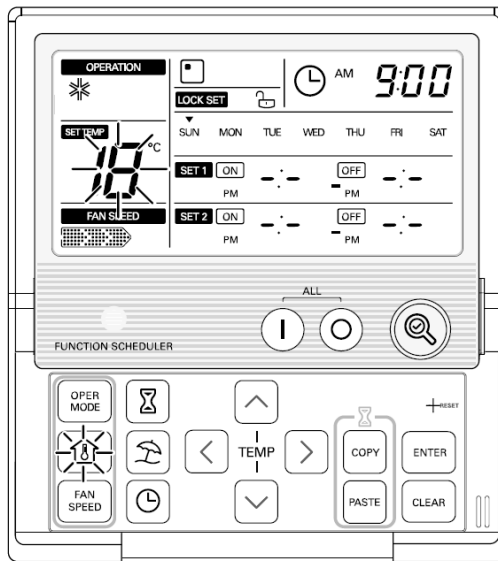

על מנת לשנות את סוג תצוגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהפך.

1 לחצו על לחצן של לוח זמני התפעול 5 שניות לערך לאחר בחירה באפשרות של "ביתי – indoor".



על מנת להציג את טמפרטורת החדר


1 לחצו על לחצן של לוח זמני התפעול.

2 טמפרטורת החדר תוצג למשך 5 שניות ותשוב לטמפרטורה הרצויה.



בקרה על מהירות המאוורר

על מנת לשנות את מהירות המאוורר

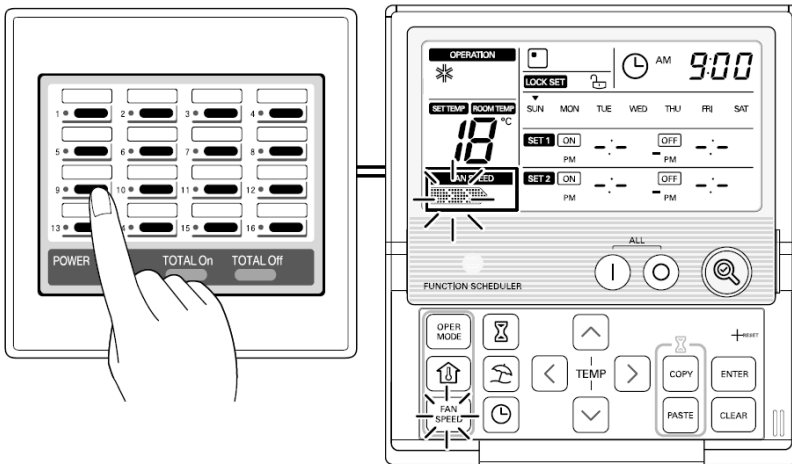

1 כווננו את מהירות המאוורר באמצעות לחיצה על לחצן לאחר בחירת היחידה הביתית.

אתם יכולים לבחור מהירות מאוורר בסדר שלהלן:

2 נמוכה/בינונית/גבוהה/אוטומאטית, באמצעות לחיצה על לחצן .

כמות הרוח	תצוגה על המסך
נמוכה	
בינונית	
גבוהה	
אוטומאטית	

- במקרה של SLO, תוצג המילה נמוך.
- במקרה של Pro, תוצג המילה גבוה.

הערה:



תצוגת הסטאטוס של היחידות הביתיות עשויה להיות שונה מהתצוגה המופיעה על גבי הבקר המרכזי, במקרה והפונקציה אינה מסופקת על ידי המוצר.

הגדרת נעילה

הבקרה זמינה רק באמצעות בקר מרכזי ובקרה באמצעות שלט רחוק בודד אינה אפשרית לביצוע.


על מנת לנעול יחידה ביתית

לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ועל לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד בעת ובעונה אחת. במקרה הזה, יחידה תואמת מבוקרת רק על ידי בקר מרכזי. לאחר שפונקציית הנעילה מוגדרת, הנורית התואמת של היחידה הנעולה, מהבהבת למשך 5 שניות.

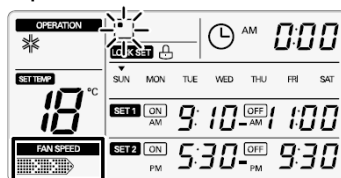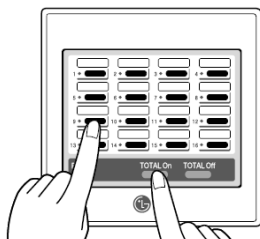



על מנת לשחרר יחידה ביתית (מנעילה)

לחצו על לחצן ההפעלה הכללי ועל לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד בעת ובעונה אחת על מנת לבטל את פונקציית הנעילה. לאחר שפונקציית הנעילה מבטלת, הנורית התואמת של היחידה הלא נעולה, מהבהבת למשך 5 שניות.

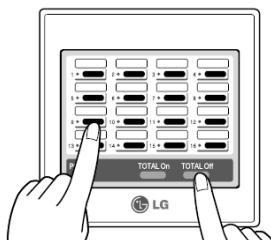


על מנת לנעול קבוצה של יחידות


לחצו על לחצן ההפעלה הכללי, על לחצן הכיבוי ועל לחצן מספר 1 בעת ובעונה אחת. כל היחידות המחוברות מבוקרות באמצעות בקר מרכזי בלבד. לאחר שפונקציית הנעילה מוגדרת, הנוריות של כל היחידות הנעולות מהבהבות למשך 5 שניות.

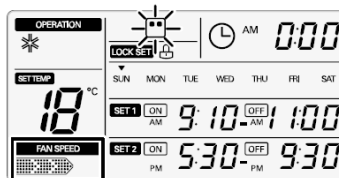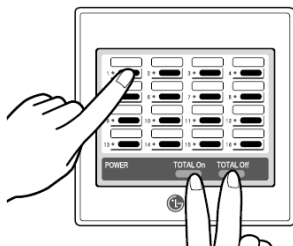

על מנת לשחרר קבוצה של יחידות (מנעילה)

לחצו על לחצן ההפעלה הכללי, על לחצן הכיבוי ועל לחצן מספר 4 בעת ובעונה אחת על מנת לבטל את פונקציית הנעילה. נעילתן של כל היחידות מבטלת והנוריות של כל היחידות הלא נעולות מהבהבות למשך 5 שניות.

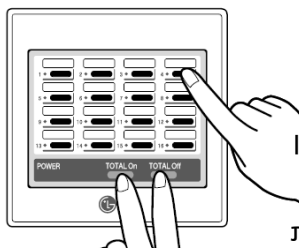

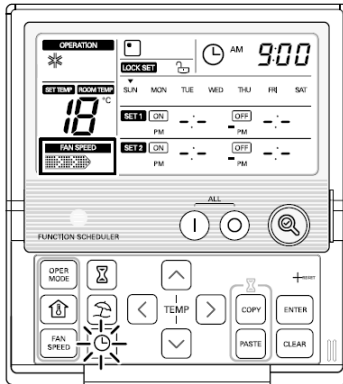


- 1** המשיכו ללחוץ על לחצן למשך 3 שניות על מנת להזין את קוד הגדרת "זמן נוכחי". היום הנוכחי בשבוע יתבהב וייעלם בחלק תצוגת לוח הזמנים שבחלון




- 2** בחרו את היום הנוכחי באמצעות לחיצה על לחצן



- 3** במידה ונבחר יום בשבוע, לחצו על לחצן על מנת להזיז את הסמן למצב הגדרת "השעה". על הצג יופיע מושלש הפוך מעל היום המתאים בשבוע.

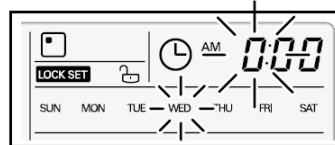


- 4** הגדירו את ערך השעה באמצעות לחיצה על לחצן




AM 0 - AM 11
PM 12 - PM 11

- AM/PM משתנה אוטומאטי לערך של שעה.

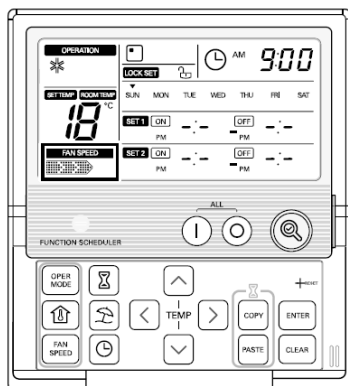


5 הזינו את קוד הגדרת "הדקות" באמצעות לחיצה על לחצן  .


צג "הדקות" יהבהב.



6 בחרו בערך "דקה" באמצעות לחיצה על לחצן  .




7 לחצו על לחצן  על מנת לעצב את הגדרת "הזמן הנוכחי".

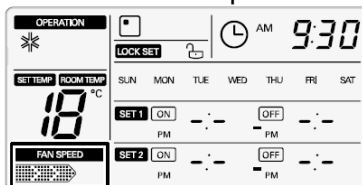

◀ על מנת לבטל את הגדרת הזמן במהלך ביצוע ההגדרות, לחצו על לחצן . הזמן יחזור חזרה לזמן שעוצב קודם לכן.

על מנת להדליק ולכבות את מזגן האוויר באופן אוטומטי בזמן מסוים.

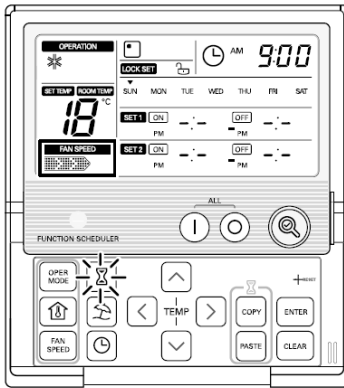


1 לחצו על לחצן על מנת להיכנס למצב של הגדרת "לוח זמנים".
היום בשבוע שנקבע בהגדרה הקודמת, יהיה.



2 בחרו ביום המבוקש בשבוע והגדירו אותו בלוח הזמנים באמצעות לחיצה על לחצן .



3 לחצו על לחצן על מנת להזין את מצב הגדרות "שעת זמן ההפעלה" של לוח זמנים 1 למצב מופעל. "שעת זמן ההתחלה" של לוח זמנים 1 תהיה, לוח זמנים 2 לא יוצג.

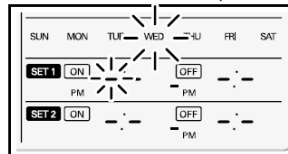


4 הגדירו את ערך "שעת זמן ההפעלה" למצב מופעל באמצעות לחיצה על לחצן .



AM 0 - AM 11
PM 12 - PM 11

AM/PM משתנה באופן אוטומטי כערך של שעה.

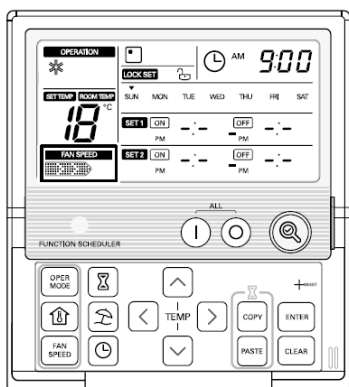

5 הזינו את הגדרת "דקת זמן ההפעלה" במצב מופעל באמצעות לחיצה על לחצן



צג הדקות יבהבה



6 הגדירו את ערך "דקת זמן ההפעלה" של לוח זמנים 1 באמצעות לחיצה על לחצן



50~00 (מרווח של 10 דקות)

7 הזינו את מצב הגדרת "שעת זמן הכיבוי" של לוח זמנים 1 למצב כבוי באמצעות לחיצה על לחצן



תצוגת הזמן תהבהב.



8 הגדירו את ערך "שעת זמן הכיבוי" של לוח זמנים 1 למצב כבוי באמצעות לחיצה על לחצן



AM 0 - AM
PM 12 - PM


• AM/PM משתנה באופן אוטומטי כערך של שעה.

9 הזינו מצב הגדרת "דקת זמן הכיבוי" למצב כבוי באמצעות לחיצה על לחצן



צג הדקות יבהבה.



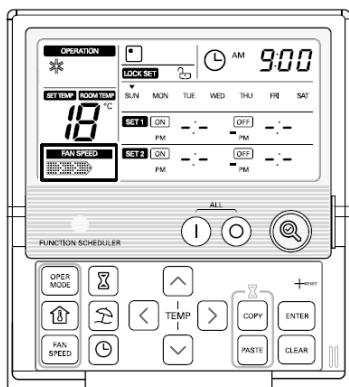


10 הגדירו את ערך "דקת זמן הכיבוי" של לוח הזמנים 1 למצב כבוי באמצעות לחיצה על לחצן .



(מרווח של 10 דקות) 50~00


11 הזינו מצב הגדרת "פונקציה" של לוח זמנים 1 באמצעות לחיצה על לחצן .

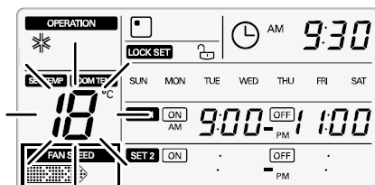


12 הגדירו את תנאי התפעול המפורט (מצב תפעול, מהירות המאוורר, טמפרטורה רצויה) של לוח זמנים 1. מצב תפעול: בחרו במצב התפעול הרצוי באמצעות לחיצה על לחצן . מהירות מאוורר: בחרו את מהירות המאוורר הרצויה באמצעות לחיצה על לחצן . הטמפרטורה הרצויה: בחרו את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחיצה על לחצן .

13 במידה ואתם רוצים להגדיר לוח זמנים 1 בלבד, לחצו על לחצן על מנת לאשר את לוח זמנים 1. ביום המתוכנן בשבוע, המסגרת תיראה בצורת .

* המסגרת משמעה שליום התואם בשבוע יש לוח זמנים מתוכנן.

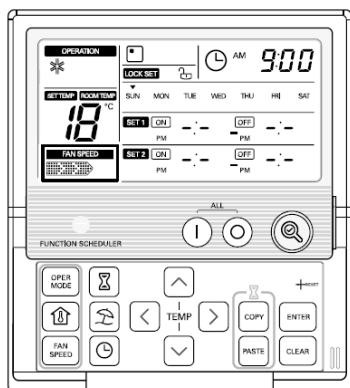


14 הזינו את מצב הגדרת "הזמן בשעה" של לוח זמנים 2 במצב מופעל באמצעות לחיצה על לחצן . החלק של "השעה בזמן" המופעל, של לוח זמנים 2 יבהב, לוח זמנים 2 לא יוצג.

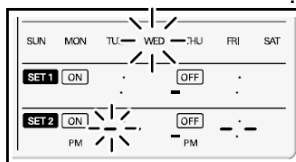

15 הגדירו את לוח זמנים 2 באמצעות חזרה על שלבים (4) – (12).


16 לחצו על לחצן  לאישור הגדרת "לוח הזמנים". ביום המתוכנן בשבוע, המסגרת תיראה בצורת .

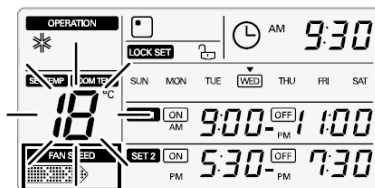


- על מנת לבטל את התזמון במהלך ביצוע התהליך לעיל, לחצו על לחצן , ולאחר מכן תהיה הגדרת לוח הזמנים מבוטלת והגדרת לוח הזמנים הקודמת תיטען מחדש.

תכנות: עדיפות של לוח זמנים

במקרה ומוגדרים שני לוחות זמנים בעת ובעונה אחת, המכשיר מפעיל את לוח הזמנים בעל העדיפות העליונה יותר.

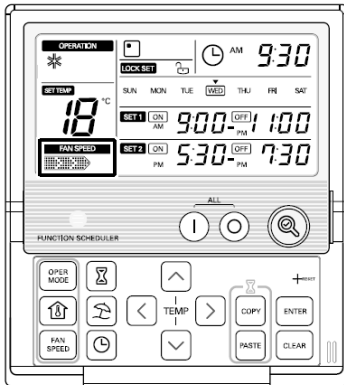


1 במידה והשעה המתוכנתת של לוח הזמנים 1 ושל לוח הזמנים 2 היא אותה שעה, לשעה המתוכנתת של לוח הזמנים 1 יש עדיפות עליונה על לוח הזמנים 2.

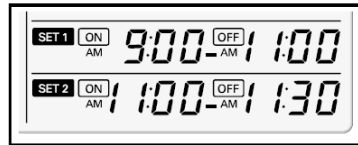

דוגמא

במקרה של אותה שעה מתוכנתת בלוח הזמנים 1 ו-2, מכיוון שלשעה המתוכנתת של לוח זמנים 1 יש עדיפות עליונה על לוח זמנים 2, היחידה הביתית התואמת תפסיק את התפעול (הפעולה) בשעה 11:00 בבוקר.

2 באותו לוח זמנים, למצב הזמן הכבוי יש עדיפות עליונה על מצב הזמן הדלוק.




דוגמא

באותו לוח זמנים, מכיוון שלמצב הזמן הכבוי יש עדיפות עליונה על מצב הזמן הדלוק, היחידה הביתית התואמת תפסיק את התפעול (הפעולה) בשעה 9:00 בבוקר.


- במצב של הגדרת לוח זמנים, במידה ואינכם מזינים שום נתון, הדבר יבוא לידי ביטוח במצב הגדרת "לוח הזמנים" תוך מספר שניות.

טיפים

- ניתן להגדיר לוח זמנים במצב של תפעול כבוי.

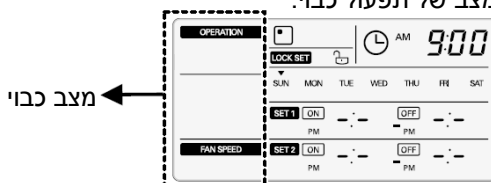

ניתן לבחור יחידה מבלי לשנות את תנאיה באמצעות 2 לחיצות על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד.

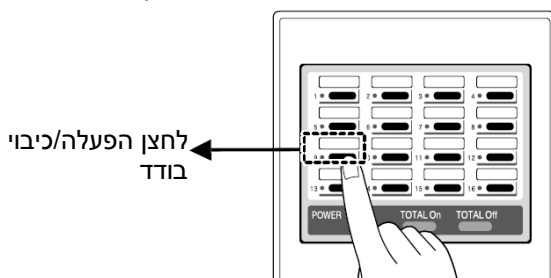

הערה

בהגדרת לוח הזמנים, אנו הגדירו שמצב הזמן הכבוי יגיע מאוחר יותר ממצב הזמן הדלוק. אחרת, הדבר יכול לגרום להתנהגות חריגה ולא תקינה.

דוגמא) אם משתמשים מגדירים את מצב הזמן הדלוק לשעה 11:00 בבוקר ואת מצב הזמן הכבוי בשעה 9:00 בבוקר, היחידה הביתית המתוכנתת תופסק בשעה 9:00 בבוקר ותופעל בשעה 11:00 בבוקר. פעולה זו יכולה להיות שונה מכוונתו של המשתמש. לכן היו זהירים בעת הגדרת לוח הזמנים.




- לא מומלצת הגדרת לוח זמנים

- במהלך הגדרת לוח(ות) זמנים, היחידות הביתיות אינן מקבלות פקודות אחרות למשך מספר דקות (השלט הרחוק ובקר התפעול עשויים שלא לפעול באופן תקין במהלך פרק זמן זה).
- במהלך פרק הזמן בו יש החשכה (Blackout).
 - (1) במידה והחשכה נמשך יותר משעתיים, לוח הזמנים שכבר הוגדר לא יופעל לאחר ההחשכה. (יש להגדיר מחדש את הזמן הנוכחי).
 - (2) במהלך ההחשכה, לוח הזמנים שנקבע לא יופעל.

תכנות: הגדרת לוח הזמנים במצב מופעל/כבוי

על מנת להדליק או לכבות את מזגן האוויר באמצעות הגדרת לוח הזמנים.

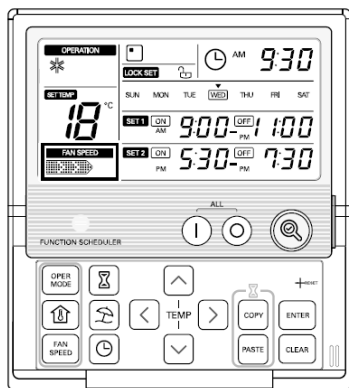

הגדרת לוח זמנים במצב מופעל


1 על מנת לתכנת "זמן הפעלה" בלבד, הפכו את זמן הכבוי ל- " -:- " באמצעות לחיצה על לחצן  



במידה והזמן הנוכחי מגיע בשעה 9:00 בבוקר, היחידה הביטית התואמת תפעל.

הגדרת לוח זמנים במצב כבוי



2 על מנת לתכנת "זמן כבוי" בלבד, הפכו את הזמן המופעל ל- " -:- " באמצעות לחיצה על לחצן  



במידה והזמן הנוכחי מגיע בשעה 11:00 בבוקר, היחידה הביטית התואמת תפסיק לפעול.

תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים בודד)


על מנת למחוק לוח זמנים בודד אחד בלבד של יחידה ביתית אחת.

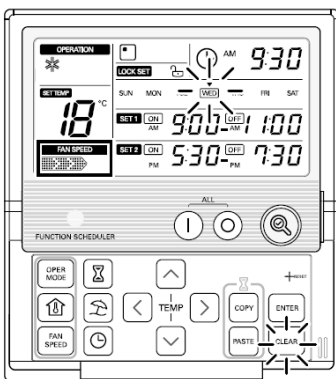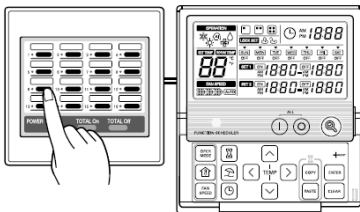

מחיקה של לוח זמנים בודד (מחיקה של לוח זמנים מס' 1 בלבד)

1 בחרו ביחידה הביתית הרצויה למחיקת לוח(ות) זמנים שלה, באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר המרכזי.


2 לחצו על לחצן על מנת להיכנס למצב הגדרת "לוח זמנים". היום המתוכנת הקודם בשבוע יתבהב.




3 בחרו ביום בשבוע למחיקת לוח זמנים באמצעות לחיצה על לחצן .



4 לחצו על לחצן על מנת להיכנס למצב הגדרת "השעה בזמן" של לוח הזמנים מס' 1, במצב מופעל. "השעה בזמן המופעל" של לוח זמנים מס' 1 יתבהב, לוח זמנים מס' 2 לא יוצג.

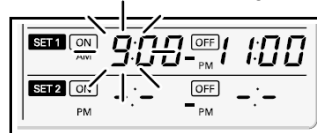



5 המשיכו ללחוץ על לחצן במשך 3 שניות על מנת למחוק את "לוח זמנים 1" של היום התואם.

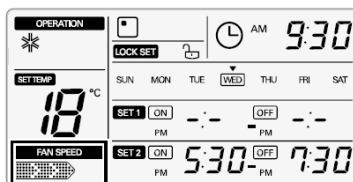

- באמצע הגדרת "לוח זמנים 2": במידה ואתם ממשיכים ללחוץ על לחצן למשך 3 שניות, פעולה זו תגרום למחיקה של "לוח זמנים 2" וליציאה ממצב ההגדרות של "לוח הזמנים".

תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים יומי)

בפונקציה זו משתמשים על מנת למחוק לוח זמנים יומי של יחידה ביתית.

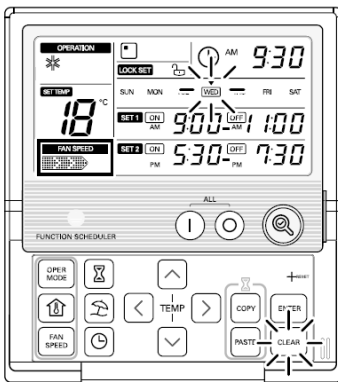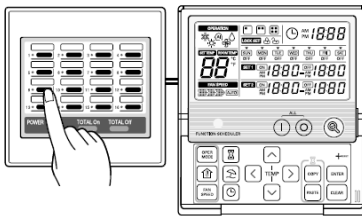


מחיקה של לוח זמנים יומי

1 בחרו את היחידה הביתית הרצויה למחיקת לוח(ות) הזמנים שלה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר המרכזי.


2 לחצו על לחצן על מנת להיכנס למצב הגדרות "לוח זמנים". מקטע היום שבשוע שתוכנת קודם לכן, יבהב.



3 בחרו ביום שבשוע שברצונכם למחוק בו לוח(ות) זמנים, באמצעות לחיצה על לחצן .



4 המשיכו ללחוץ על לחצן למשך 3 שניות על מנת למחוק לוח(ות) זמנים של היום התואם.




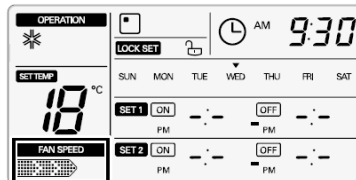


הערה

כיצד למחוק לוח זמנים מופעל או כבוי של "לוח זמנים 1" או של "לוח זמנים 2" במצב הגדרת "לוח זמנים":


- (1) שנו את ערך זמן השעה ואת ערך זמן הדקות באמצעות לחיצה על לחצן עד שיופיע "-:-". לאחר מכן לחצו על לחצן .
- (2) במידה ואתם משנים הן את הזמן המופעל והן את הזמן הכבוי שיופיע בצורת "-:-" בתוך "לוח זמנים 1" או "לוח זמנים 2", לוח הזמנים של "לוח זמנים מס' 1" או של "לוח זמנים מס' 2" יימחק.

תכנות: מחיקת לוח זמנים (לוח זמנים ביתי/קבוצתי אחד)

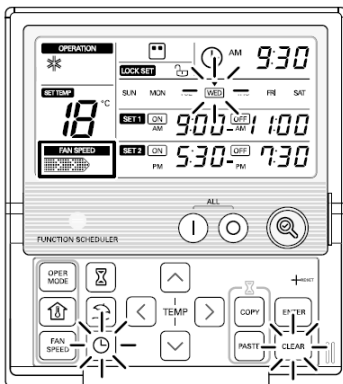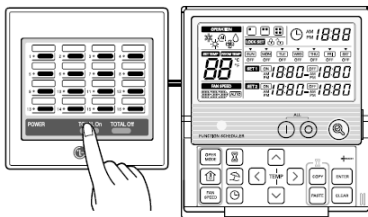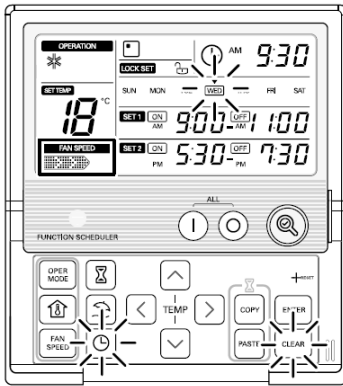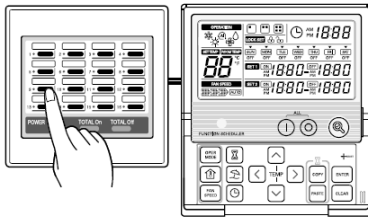


מחיקת לוח זמנים של יחידה ביתית אחת

- 1 בחרו ביחידה הביתית הרצויה למחיקת לוח(ות) זמנים באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד שבבקר המרכזי.
לאחר מכן תוצג צלמית לוח זמני התפעול (בחירה ביחידה ביתית בודדה)

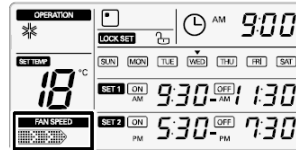


- 2 לחצו על לחצן ועל לחצן בעת ובעונה אחת. לאחר זמן מה, תהבהב למשך 3 שניות בקירוב ולוח הזמנים הכולל של יחידה ביתית אחת, יימחק.

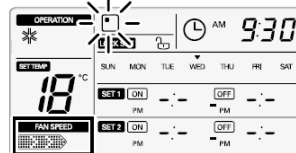


מחיקת לוח זמנים של קבוצת יחידות אחת



- 1 בחרו בקבוצת היחידות הרצויה למחיקת לוח(ות) הזמנים באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הכללי שבבקר המרכזי. לאחר מכן יציג לוח זמני התפעול את הצלמית (בחירה בקבוצת יחידות ביתית אחת).

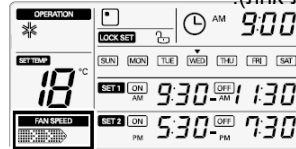

- 2 לחצו על לחצן ו- בעת ובעונה אחת. לאחר זמן מה, תהבהב הצלמית למשך 3 שניות בקירוב ולוח הזמנים הכולל של קבוצת היחידות הביתיות התואמת, יימחק.

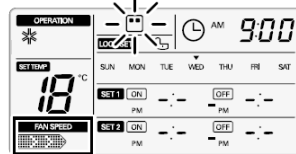


תכנות: מחיקת לוח הזמנים (לוח הזמנים כולו)

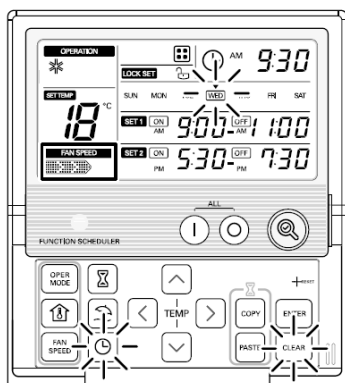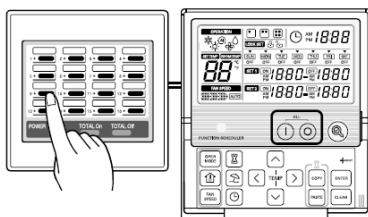


מחיקת לוח זמנים כולל של היחידות הפנימיות



1 בחרו בכל היחידות למחיקת לוח(ות) הזמנים שלהן באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הכללי שבבקר המרכזי הראשי או בלוח זמני התפעול.
לאחר מכן יציג לוח זמני התפעול את הצלמית (בחירה בכל היחידות הביתיות).

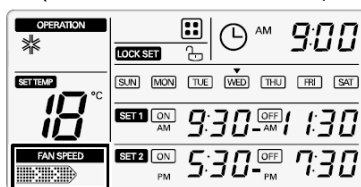

2 לחצו על לחצן ועל לחצן בעת ובעונה אחת. לאחר זמן מה (בערך לאחר 15-20 שניות), הצלמית תהבהב למשך 3 שניות בקירוב ולוח הזמנים הכולל של כל היחידות הביתיות, יימחק.

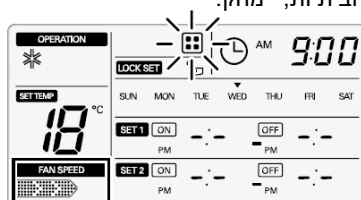

על מנת ליישם לוח זמנים על ימים אחרים (דוגמא: להפוך את לוח הזמנים של יום שני לאותו לוח זמנים כמו זה של יום שלישי, השתמשו בפונקציה של העתק/הדבק).

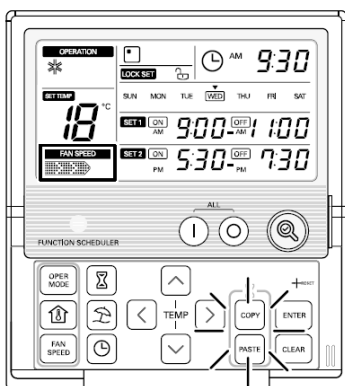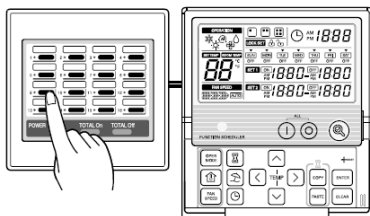

- ניתן בצע שמירה של לוח הזמנים המועתק למספר ימים בשבוע בעת ובעונה אחת.

1 בחרו ביחידה הרצויה לגבי אתם מעוניינים להגדיר לוח(ות) זמנים בבקר המרכזי באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד.

2 לחצו על לחצן על מנת להיכנס למצב הגדרות "לוח זמנים". הצלמית של היום בשבוע שתוכנת קודם לכן, תהבהב.

SUN MON TUE **WED** THU FRI SAT

3 בחרו ביום בשבוע אותו אתם מעוניינים להעתיק, באמצעות לחיצה על לחצן .

SUN MON TUE **WED** THU FRI SAT

4 לחצו על לחצן על מנת להעתיק את לוח הזמנים של היום.

5 בחרו ביום בשבוע שאת העתקת לוח הזמנים שלו אתם מעוניינים להדביק, באמצעות לחיצה על לחצן . צלמית היום התואם בשבוע, תהבהב.



SUN MON TUE **WED** THU FRI SAT

6 לחצו על לחצן על מנת להדביק את לוח הזמנים המועתק ליום הנבחר בשבוע.

7 לחצו על לחצן על מנת לשמור את לוח הזמנים המודבק, ולאחר מכן תופיע מסגרת סביב היום המתוכנן וקביעת לוח הזמנים תושלם.

SUN MON TUE **WED** THU **FRI** SAT

- פונקציה זו מונעת מכך שמזגני האוויר יישארו מופעלים "בחגים או ביום חופשי".
- צלמית "הכיבוי" מוצגת ביום המתוכנת "כיום חג".

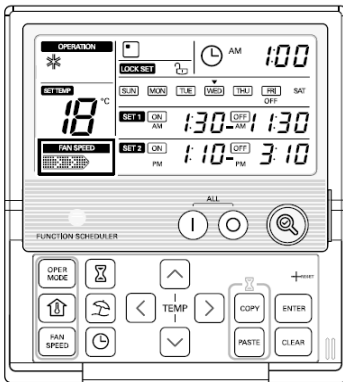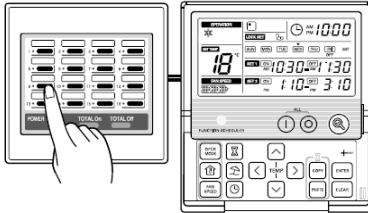


- ביום שתוכנת כיום חג, לוח(ות) הזמנים לא יפעלו(ו).
- ביום שתוכנת כיום חג, יכובו היחידות הביתיות בכל שעה.
- ניתן לבצע שמירה של הגדרת ימי החגים עבור מספר ימים בשבוע.

הזמנה בחג

1 בחרו ביחידה הביתית הרצויה לתכנות שבבקר המרכזי באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד.

2 לחצו על לחצן  על מנת להיכנס למצב הגדרת "לוח זמנים".
צלמית היום בשבוע שתוכנת קודם לכן, תהבהב.



3 בחרו ביום בשבוע לתכנות כיום חג באמצעות לחיצה על לחצן  .




4 לחצו על לחצן  על מנת להפוך את היום הנבחר ליום "חג", לאחר מכן תוצג צלמית "הכיבוי"   מתחת ליום הנבחר והיא תהבהב למשך 5 שניות.



5 לחצו על לחצן  על מנת לשמור את לוח זמני החגים ליום הנבחר בשבוע. באותה שעה, היום בשבוע שנשמר יפסיק להבהב.




פונקציה זו מוצגת כאשר קוד הבדיקה מתקבל מאת הבקר המרכזי.

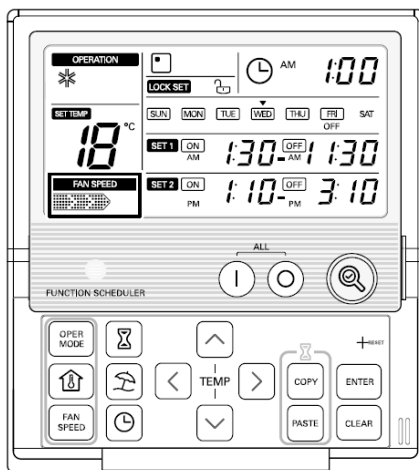

1 בחרו את היחידה הביתית בעלת סטאטוס כושל באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי הבודד של הבקר המרכזי.

2 "CH" או (מספר) "xx" מוצג שוב ושוב בחלון תצוגת התפעול של לוח זמני התפעול, ומייצג קוד שגיאה.

דוגמא – במקרה של קוד שגיאה 05: CH 05

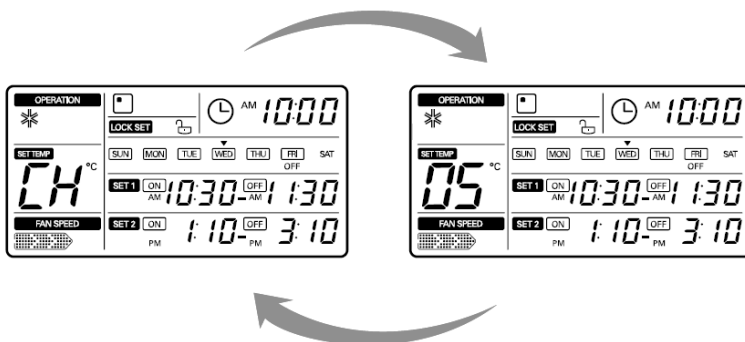



BRIMAG

DIGITAL AGE