



LG

LG


מזגן אוויר מיני מרכזי הוראות הפעלה

לקוחות יקרים
תודה לכם על התקנת מזגן אוויר LG. בחירתכם הטובה
מבטיחה לכם ביצוע ושירות מעולים שיקלו וינעימו את
חייכם.


חשוב

- אנא קראו את מדריך ההוראות בתשומת לב ולעומק לפני התקנת והפעלת מזגן האוויר בחדרכם.
- אנא שמרו את חוברת ההוראות להתייחסות עתידית לאחר קריאתו לעומק.
- אם כבל (פתיל) הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו על ידי טכנאי או חשמלאי מוסמך בלבד!

שלט רחוק מחווט

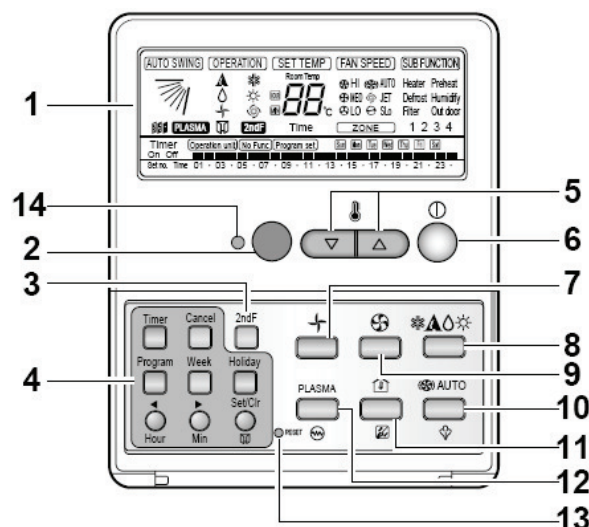

- | | |
|---|---|
| 1. מסך התווית פעולה | 2. מתג פלזמה/חימום |
| 2. מקלט שלט רחוק אלחוטי | 3. מתג F שני |
| 3. מתג F שני | 4. הגדרת זמן/ביטול תכנות/ שבוע/חג שעה/דקה/שנייה/מחיקה/מאורר |
| 4. הגדרת זמן/ביטול תכנות/ שבוע/חג שעה/דקה/שנייה/מחיקה/מאורר | 5. מתג הגדרת טמפרטורה |
| 5. מתג הגדרת טמפרטורה | 6. מתג ON/OFF |
| 6. מתג ON/OFF | 7. פעולת מאורר |
| 7. פעולת מאורר | 8. מתג בחירת מצב פעולה |
| 8. מתג בחירת מצב פעולה | 9. מתג מהירות מאורר |
| 9. מתג מהירות מאורר | 01. מתג מאורר אוטומטי/לחלוח |
| 01. מתג מאורר אוטומטי/לחלוח | 11. מתג טמפרטורת חדר/ כפתור שחרור סינן |
| 11. מתג טמפרטורת חדר/ כפתור שחרור סינן | |

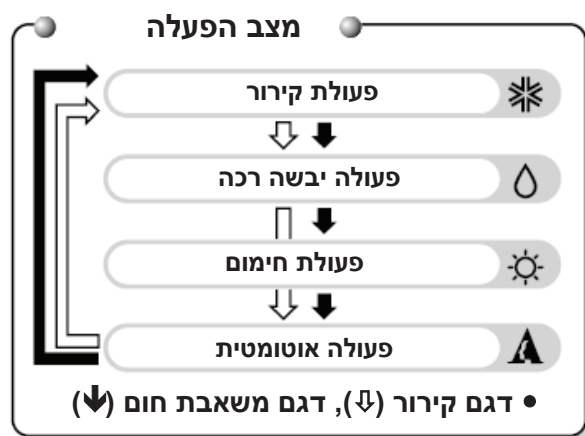








הערה

- * טמפרטורת התצוגה עשויה להיות שונה מטמפרטורת החדר בפועל אם השלט הרחוק מותקן במקום בו קרני השמש נופלות ישירות על מקום סמוך למקור חום.
- * המוצר בפועל עשוי להיות שונה מן התוכן לעיל מותנה בסוג הדגם.
- * נורת ההפעלה נדלקת בפעולת יחידה פנימית. אם חלה שגיאה, הנורה דולקת באדום.


הוראות הפעלה

הגדרת זמן נוכחי ויום בשבוע


אם לא תלחצו על מקש כלשהו במשך 5 (לעיתים 10) שניות בעת פעולת הגדרה, מצב ההגדרה יחזור למצב הראשוני.

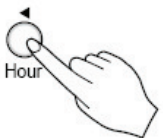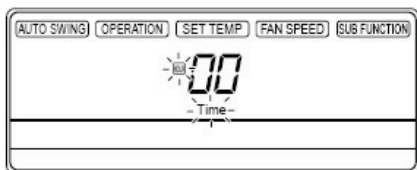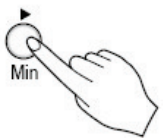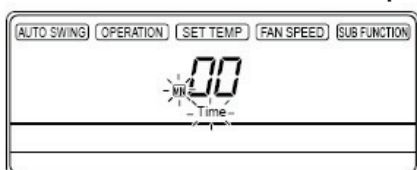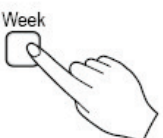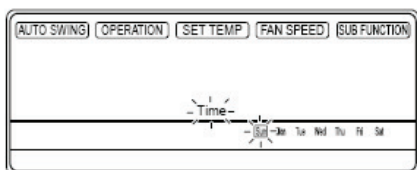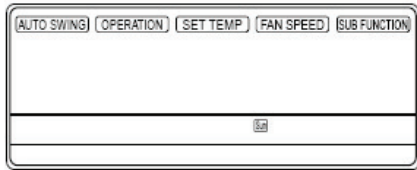1 לחצו על מקש  בכל לחיצה על המקש, המספר משתנה מ-00 עד 23. תוכלו להגדיר את מספר השעה הנוכחית. 	 
2 לחצו על מקש  בכל לחיצה על המקש, המספר משתנה מ-00 עד 59. תוכלו להגדיר את מספר הדקה הנוכחית. 	 
3 לחצו על מקש  כל לחיצה על המקש מעבירה יום בשבוע מיום ראשון Sunday ליום שבת Saturday. תוכלו להגדיר את היום בשבוע. 	 
4 לחצו על מקש  אם ברצונכם לאפס את הזמן הנוכחי והיום בשבוע, לחצו על מקש Reset. 	 


1 לחצו על מתג תכנות Program.
תצוגת השלט הרחוק משתנה כנראה להלן.
לאחר מכן מהבהבים Program set, ו-01'.

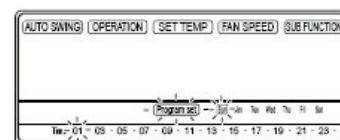

2 לחצו על מתג Week.
למשל, לבחירת יום חמישי Thu, לחצו על המקש 4 פעמים.

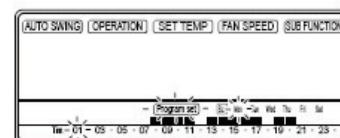

3 בחרו זמן כרצונכם.
אם תלחצו על מקש Hour או Min, קטע ההתוויה יהבהב לבחירת שעות ON/OFF.
אם תלחצו על מקש SET/CLR, בשעה הנבחרת, קטע ההתוויה יאוחסן כזמן הפעלת היחידה.
אם תלחצו עליו שוב, יתבצע דילוג שעה.
לדוגמה: כאן, היחידה נדלקת בשעות 6~8 ו-13~22 ונותרת כבויה בשאר הזמן (פס שחור מציין שעת הפעלה וחוסר פס מציין שעת הפסקה כבויה).
בדומה תוכלו להגדיר את שאר ימי השבוע.

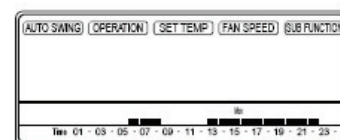


4 לחצו שוב על מקש התכנות לסיום תכנות שבועי.




5 אותה הגדרה תימשך בשבועות הבאים אלא אם תבצעו שוב הגדרה. אם ברצונכם לשמור את ההגדרות לשבוע 1 בלבד, עקבו אחר השלבים להלן.

(1) לחצו על מקשי CANCEL ו-SET/CLR בו זמנית.
כעת התצוגה תיראה כמו איור A למטה.

(A)
(ברירת מחדל)

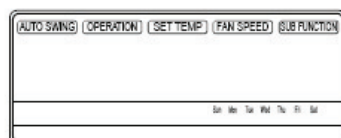

(B)

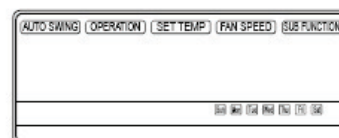

(2) נתקו את האצבעות כאשר התצוגה נראית כמו באיור B למעלה.
כעת התכנות השבועי מאוחסן לשבוע אחד בלבד.

הערה פעולה זו לא ניתנת לביצוע בדגמים מסוימים.

הגדרת חגים

אם שלישי השבוע הוא יום חג, תוכלו להגדיר חג.

1 לחצו על מקש התכנות Program.

2 לחצו על מקש השבוע Week.

3 לחצו על מקש חג Holiday.

כעת השלט הרחוק יציג **Tue**.
משמעות המלבן החיצוני היא חג.

הערה לא ניתן להגדיר תכנות שבועי לחג.

4 לחצו שוב על מקש חג לסיום תכנות חג.

הגדרת קוצב זמן

פעולה זו משמשת להגדרת הפסקת ON או OFF פעם ב-24 שעות מאז ביצוע ההגדרה. היחידה תפעל אוטומטית לפי ההגדרות.

1 לחצו על מקש קוצב זמן Timer.


2 בעזרת מקשי השעות והדקות, שנו את הגדרת קוצב הזמן עד לכיוון הזמן הרצוי.

למשל היחידה נכבית לאחר 5 שעות.

3 אם ברצונכם לבטל את הגדרת קוצב הזמן, לחצו שוב על מקש Timer.

הערה לא ניתן להגדיר קוצב זמן ON וקוצב זמן OFF בו זמנית.

מצב הפעלה



1 לחצו על מקש ON/OFF.

2 בחרו פעולה רצויה.


לחצו על מקש בחירת מצב פעולה.

בכל לחיצה על המקש, מצב הפעולה משתנה כנראה בכיוון החץ.

סוג משאבת חום



סוג קירור

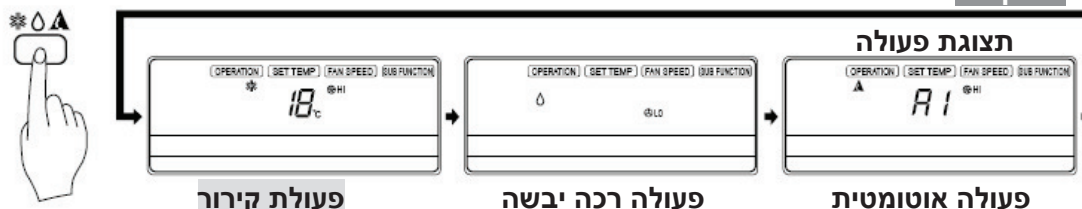

מצב פעולת קירור/חימום

3 הגדירו טמפרטורה רצויה.

מצב קירור


טווח הגדרת הטמפרטורה

18~30°C

מצב חימום

טווח הגדרת הטמפרטורה

16~30°C

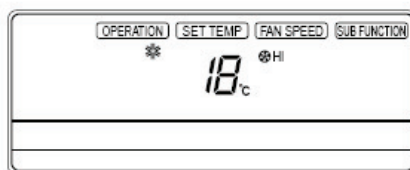


להעלאת הטמפרטורה

להנמכת הטמפרטורה

4


4 הגדרת מהירות מאוורר

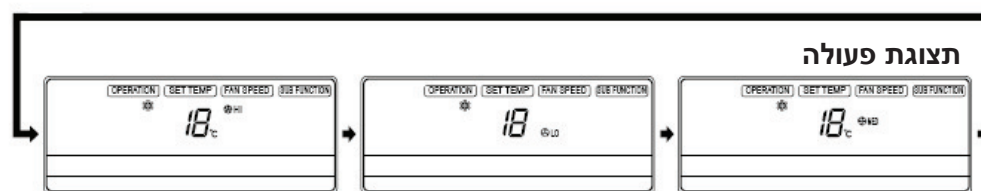


* בכל לחיצה על המקש מצב מהירות המאוורר משתנה.

עבור סוג משאבת חום

5 מזגן אוויר זה מוגדר לבקרת הפעלה חמה על מנת לא לפלוט אוויר קר בעת פעולת חימום. הפעם, השלט הרחוק מציין Preheat.

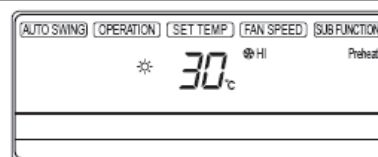

6 אם הטמפרטורה החיצונית נמוכה מדי בעת פעולת חימום, מזגן אוויר מוגדר לפעולת הפשרה והשלט הרחוק מציין Defrost.

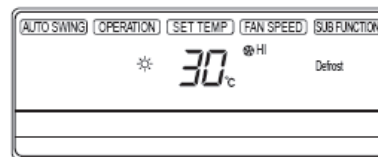


מצב פעולה רכה יבשה


7 פעולה רכה יבשה משמשת לסילוק עדין של לחות ללא קירור יתר של החדר, במיוחד כאשר הלחות כבר נמוכה. מהירות המאוורר ביחידה הפנימית מוגדרת אוטומטית למהירות איטית, אך תוכלו לשנות זאת. פעולה רכה יבשה מתבטלת והופכת לפעולת קירור אם תלחצו על מקש בחירת מצב פעולה.

מצב פעולה אוטומטית (סוג משאבת חום)

• הטמפרטורה ניתנת להגדרה בטווח 18~30°C בהפרשי 1°C.

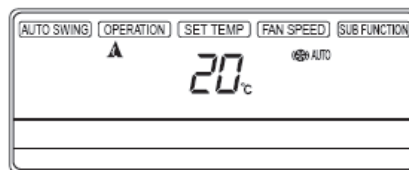

8 ניתן לשנות את הטמפרטורה המוגדרת בלחיצה על מקש הגדרת טמפרטורה.

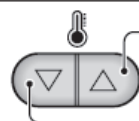

להעלאת הטמפרטורה


להנמכת הטמפרטורה

פעולת מעבר אוטומטי (מערכת זוגית)

- ☐ תוכלו לשנות את מהירות המאוורר הפנימי.
- ☐ המערכת תעבור אוטומטית ממצב קירור למצב חימום, או מחימום לקירור, כאשר תבחרו מצב פעולה אוטומטית.


מצב פעולת מאוורר

פעולה זו משמשת לסחרור אוויר בחדר ללא קירור או חימום.

	1 לחצו על מקש ON/OFF. 
	2 לחצו על מקש הפעלת המאוורר FAN. 
3 בכל לחיצה על מקש מהירות מאוורר, מצב מהירות המאוורר משתנה כנראה למטה. 	

מאוורר אוטומטי

פעולת מאוורר אוטומטי משמשת לבקרת זרימת האוויר כאשר היחידה החיצונית לא פועלת.

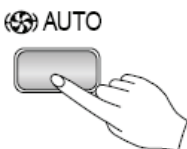1 לחצו על מקש מאוורר אוטומטי. בכל לחיצה על מקש מאוורר אוטומטי, מתבצע מעבר בין ON ו-OFF. אך עבור דגמים מסוימים שאינם תומכים בפעולת מאוורר אוטומטי, פעולת המאוורר האוטומטי לא ניתנת ליישום גם אם הסמל יראה על המסך.	
2 אם פעולת המאוורר מופעלת ON כאשר היחידה החיצונית לא פועלת, המאוורר הפנימי לא יפעל. אם פעולת המאוורר כבויה OFF כאשר היחידה החיצונית לא פועלת, המאוורר הפנימי יפעל במהירות נמוכה או במהירות מותאמת.	

הערה פעולת מאוורר אוטומטי לא ישימה בדגמים מסוימים.

פעולת הפעלה מחדש אוטומטית

- 1 כאשר החשמל כבה עקב הפסקת חשמל או סיבות אחרות, ההפעלה האוטומטית מחדש חוזרת למצב ההפעלה הקודם בפעולת פיצוי הפסקת חשמל.
- 2 במקרה של מצב הפסקת חשמל, תצוגת השלט הרחוק כבויה אך ההגדרות מוחזרות לאחר שהחשמל מופעל מחדש.

פעולת נעילה מפני ילדים

פעולת נעילה מפני ילדים מנטרלת את כל פעולות השלט הרחוק.

הליך הפעלה

1. הגדרת פעולת נעילה מפני ילדים

לחצו על מקש קוצב הזמן ומקש הגדרת דקות למשך שלוש שניות. כעת יעבור מצב ההפעלה אל מצב נעילה מפני ילדים ויוצג 'CL' בתצוגת הפעולות.

הפעם כאשר תלחצו על מקש כלשהו, השלט הרחוק לא יקבל מצב נבחר כלשהו ויוצג 'CL' בשלט למשך שלוש שניות. אך פעולת טמפרטורת החדר מופעלת למרות מצב נעילה מפני ילדים.

2. לביטול פעולת נעילה מפני ילדים

לחצו שוב על מקש קוצב הזמן ומקש הגדרת דקות למשך שלוש שניות. כעת מצב נעילת ילדים מבוטל והמצב שנבחר קודם לכן יוצג בשלט הרחוק.

